



HANDLEIDING MOVE E3





**Gefeliciteerd ,**

met uw nieuwe aankoop. U heeft gekozen voor de Move E3, de elektrische vierwieler voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Een coole uitstraling, sterke motor en een makkelijke bediening zijn slechts enkele kenmerken van uw Move E3. Maar het belangrijkste kenmerk blijft toch: door zijn elektrische motor is de Move Vigorous milieuvriendelijk.

Stil, sterk, wendbaar, lage gebruikskosten, lage onderhoudskosten, makkelijke bediening, maar vooral GROEN.

Dit maakt de Move E3 het ideale vervoermiddel voor u.



Stille motor (borstelloos)  
Actieradius 60 tot 70 kilometer



Schijfremmen



Plaats voor twee tot drie personen  
In verschillende kleuren leverbaar

Verwarming  
Ledverlichting  
Panorama dak

3 jaar frame garantie





## Technische gegevens

	Move E3	Move E3
<b>Categorie:</b>	L2e	Scootmobiel
<b>Aantal Deuren:</b>	2	2
<b>Aantal Zitplaatsen:</b>	3 (1 voor, 2 achter)	3 (1 voor, 2 achter)
<b>Banden:</b>	125/65 R12	125/65 R12
<b>Afmetingen (LxBxH):</b>	2310 x 1100 x 1530 mm	2310 x 1100 x 1530 mm
<b>Wielbasis:</b>	1677 mm	1677 mm
<b>Gewicht (rijklaar):</b>	269 kg	269 kg
<b>Netto max. vermogen:</b>	1,5 kW	1,5 kW
<b>Giering verhoudingen:</b>	1:10,27	1:10,27
<b>Max. snelheid:</b>	45 km/h	25 km/h
<b>Geluidsniveau:</b>	24 dB	24 dB
<b>Actieradius:</b>	50 km lood / 85 km lithium	70 km lood / 105 km lithium
<b>EG-typegoedkeuring:</b>	e9*168/2013*11941*00	e9*168/2013*11941*00
<b>Datum goedkeuring:</b>	19-10-2023	19-10-2023

## Waarschuwing




- De Move E3 beschikt over maximaal 3 zitplaatsen;
- Maximaal laadgewicht 250 KG;
- Rijden en drank gaan niet samen;
- Ga niet rijden als u vermoeid bent;
- Niet bellen tijdens het rijden;
- Houdt u aan de algemeen geldende verkeersregels.

## Enkele tips voor u gaat rijden:


- Zorg dat de spiegels in de voor u juiste stand staan;
- Zet de stoel in een comfortabele stand;
- Controleer of de batterijen gevuld zijn;
- Rij rustig weg;
- Zorg dat de Move E3 niet te water raakt.

# Instructies instrumenten en bediening

- 1) Multimedia volume
- 2) Richtingaanwijzer links
- 3) Dimlicht lamp op richtingaanwijzer
- 4) Start stop systeem
- 5) Het voertuig is met succes gestart en kan op elk moment starten
- 6) Positielicht op indicatie
- 7) Richtingaanwijzer rechts
- 8) De dummy van de veiligheidsgordel
- 9) Mistachterlicht goed vloermarkeringslicht
- 10) Melding over het resterende vermogen van de batterij
- 11) Snelheid van het voertuig
- 12) Kilometerstand van het voertuig, Enkele reis
- 13) Functietoetsen van de radio
- 14) Functietoets voor MP3-weergave
- 15) Instelknop voor de instrument
- 16) Functietoets voor het afspelen van video's
- 17) Bluetooth-functietoetsen
- 18) Versnelling (display: R, achteruit – N, neutraal –D, rijden)
- 19) Parkeerhandrem indicator
- 20) Gevaarenlicht
- 21) Grootlicht
- 22) Dimlicht
- 23) Stuurinrichting schakelaar
- 24) Claxon
- 25) Rem
- 26) Ruitenwisser
- 27) Lampenschakelaar
- 28) Mistlamp

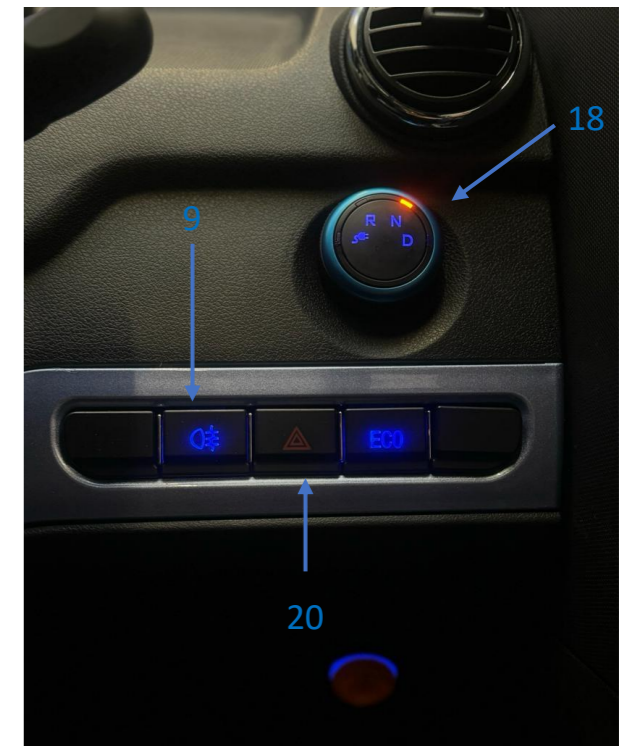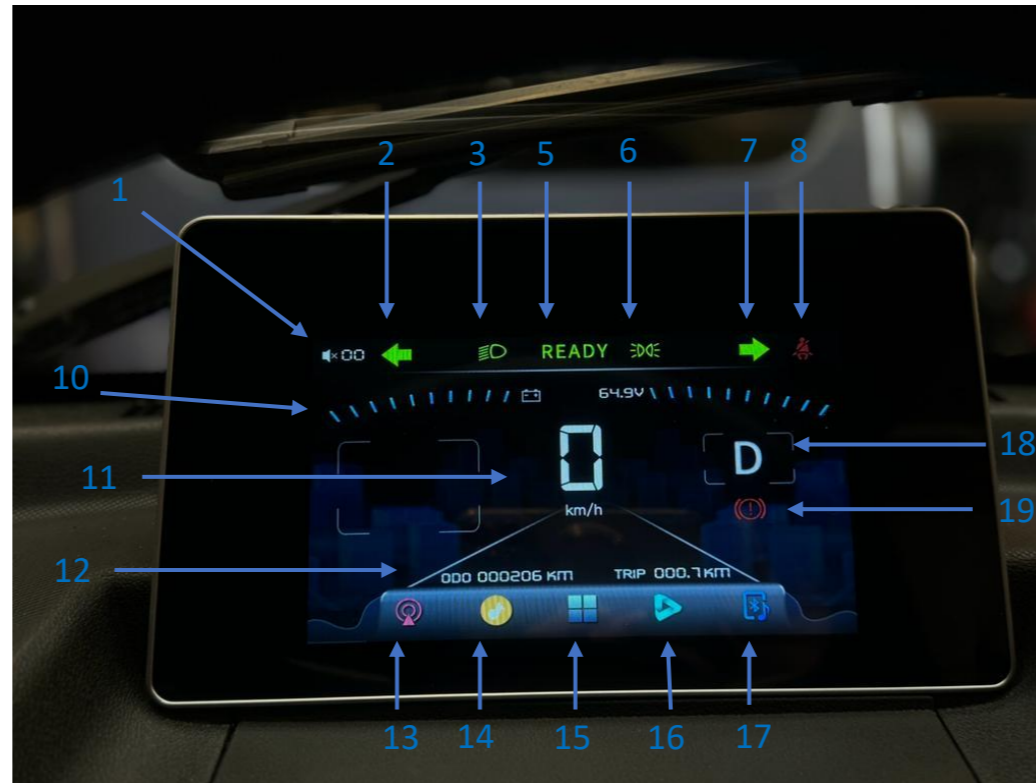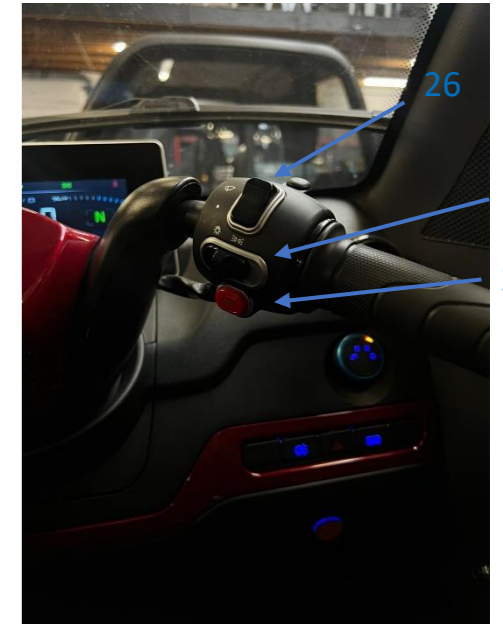



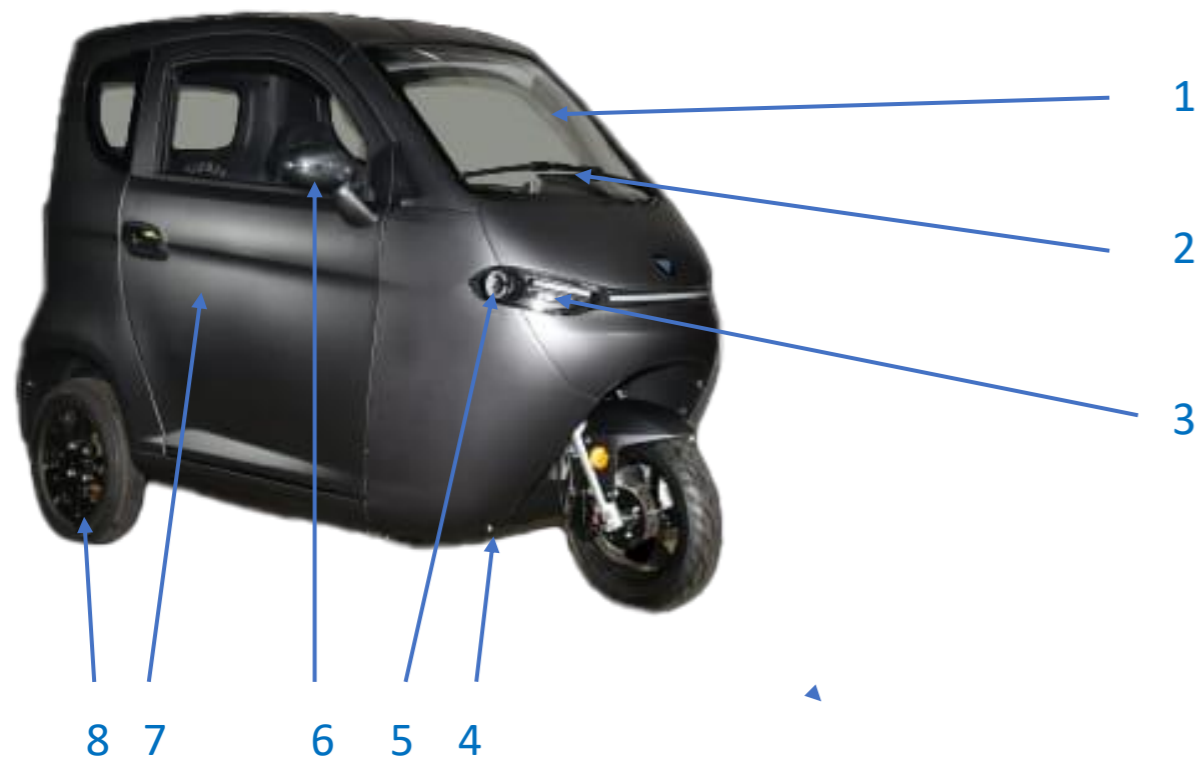

### Kenmerken voorzijde:

- 1) Groot voorruit voor duidelijk zicht
- 2) Ruitenwisser
- 3) Koplamp
- 4) Volledig geveerde voorvork
- 5) Knipperlicht Voorzijde
- 6) Twee grote zijspiegels
- 7) Makkelijke instap aan beide kanten door veropenslaande portieren
- 8) Lichtmetalen velgen ( zowel voor als achter )



## Kenmerken achterzijde:

- 1) Bedienbaar achterraam
- 2) Laadpunt
- 3) Achterlichten inclusief remlicht
- 4) Achteruitrijdcamera
- 5) Accu
- 6) Mistlamp
- 7) Achteruitrijverlichting
- 8) Knipperlicht
- 9) Remlicht





### **Starten van het voertuig.**

Om de Move E3 te starten maakt u gebruik van de start-stop knop. Leg uw sleutel in het voertuig, de sleutel maakt automatisch contact met het voertuig. Druk de rem van het voertuig in met uw hand en duw op de start-stop knop gedurende 2 seconden.

Zet de D – N –R knop (zie pagina 7 “instructies”) in de gewenste stand. Kies uw gewenste versnelling.

Nadat u veilig bent aangekomen op uw bestemming of terug bent van u rit, kunt u het voertuig makkelijk uitzetten door het voertuig in versnelling N te zetten, de handrem te gebruiken en de start-stop knop in te drukken.

### **Stuurslot.**

U kunt uw Move E3 extra beveiligen door gebruik te maken van het elektronisch stuurslot. U dient het voertuig uit te drukken. Daarna met de sleutel dicht te maken. U kunt het stuur nu naar links draaien. Het voertuig springt op stuurslot. Daarna kunt u met de sleutel het voertuig openmaken en uitstappen, het stuurslot staat nu op uw voertuig.

Indien u het stuurslot eraf wil halen, dient u het voertuig eerst met de start-stop knop te starten. Daarna kunt u het stuurslot eraf draaien.

# Onderhoud

- De onderhoudscyclus is de onderhoudsperiode op basis van de kilometerstand, die de leidraad vormt voor regelmatig onderhoud en smering van de voertuigfundering. Als het voertuig gedurende lange tijd met hoge snelheid onder zware omstandigheden wordt gereden, moet de onderhoudsfrequentie worden verhoogd;
- De versnellingsbakolie van de achteras moet elke 2000 km worden vervangen;
- We raden u aan om eens per jaar een onderhoudsbeurt / controle uit te voeren.
- Als het voertuig lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij en bewaar deze na volledig opladen op een schone, geventileerde en droge plaats

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van de Move elektrische vierwielige scooter te waarborgen, is het niet toegestaan om nieuwe originele onderdelen van het bedrijf of soortgelijke onderdelen van dezelfde kwaliteit te gebruiken bij het ombouwen, repareren of onderhouden van de Move elektrische vierwielscooter. alsof er andere onderdelen van slechte kwaliteit worden gebruikt, zal de prestaties en de bedieningsfunctie van de Move vierwielige scooter worden beïnvloed.



## Framenummer

Het framenummer van de Move elektrische vierwielige scooter bevindt zich in het midden bovenaan de achterbankbeugel. Open het nummerklepje om het framenummer te zien. Het bovenstaande nummer moet ook worden verstrekt wanneer onderdelen worden vervangen voor reparatie onder garantie







1. Elke keer dat het voertuig wordt gebruikt moet het tijdig worden opgeladen. Het opladen van de batterij vereist batterijonderhoud;
2. Wanneer de stroomindicator van het instrumentenpaneel in het gele bereik staat, moet het voertuig opgeladen worden;
3. Als het elektrische vierwielige voertuig langere tijd niet wordt gebruikt, moet het voertuig één keer per twee weken worden opgeladen. Het is ten strengste verboden om het in de "power loss"-modus op te slaan;
4. Vermijd direct zonlicht;
5. Na het rijden in de zomer mag de batterij niet meteen worden opgeladen vanwege de hoge temperatuur;
6. Het is verboden om water onder hoge druk of andere methoden te gebruiken om het voertuig en de onderdelen in de buurt van de batterij te wassen, om kortsluiting van het circuit te voorkomen als gevolg van het binnendringen van water in de batterij en het circuit.

### Laden van de accu's

Als u het klepje op de achterzijde van uw Move E3 opent, treft u hier het laadpunt aan. Sluit de bijgeleverde laadsnoer aan de ene kant aan met het voertuig en stop de andere zijde in het stopcontact. De lader begint de accu's op te laden.

Bij een rood brandend lampje: de vulgraad van de accu's is lager dan 25%

Bij een geel brandend lampje : de vulgraad van de accu's is rond de 50%

Bij een groen brandend lampje: de vulgraad van de accu's is 70%

Na 2 uur zal de E3 voor 60% volgeladen zijn. Om de accu 100% vol te laden zal de E3 nog 4 uur nodig hebben. Hoe voller de accu's geladen zijn, des te meer tegendruk ze gaan geven. Zodra de lader stopt mat zoemen kunt u de laadsnoer afkoppelen.

***Als de accu's langer dan 2 weken niet opgeladen zijn,  
dient u het accu pakket te vervangen***

**Rijdt de accu's nooit helemaal leeg.**

**Zodra de E3 verzwakt in snelheid en kracht mag u niet verder rijden.  
Anders beschadigt u de accu's ook.**





## Onderhoud en verzorging.

De E3 heeft een garantie periode van 2 jaar en zelfs 3 jaar frame garantie. Deze garantie is niet meer geldig wanneer u zelf of een niet erkende Move Dealer er aan gaat sleutelen.

De fabrikant schrijft voor dat de Move E3 minimaal 1 x per jaar of 1 x per 2000 KM (afhankelijk van wat als eerste van toepassing is) onderhoud nodig heeft. Dit voorgeschreven onderhoud is van belang om uw recht op fabrieksgarantie te behouden.

Onderstaande punten van onderhoud dienen door de berijder zelf te worden uitgevoerd:

Controleer regelmatig de bandenspanning. Minimaal 1x per 3 maanden.

Bandenspanning voor 2,4 bar

Bandenspanning achter 2,6 bar

Controleer regelmatig de verlichting.

Het regelmatig reinigen van de Move E3 verlengt het behoud van de lak.

Voor regulier onderhoud en eventuele reparaties verzoeken wij u contact op te nemen met uw plaatselijke dealer.





## Disclaimer

Het is volledig de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alle toepasselijke voertuig- en verkeerswetten te kennen, te begrijpen en na te leven waar ze ook mogen gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften. Niet-geautoriseerde wijzigingen aan deze elektrische scooter kunnen ertoe leiden dat het voertuig onveilig en / of onwettelijk wordt.

**Importeur: MOVE BV, De Run 4424, 5503LR  
Veldhoven, NL [www.move.nl](http://www.move.nl) [info@move-nl.com](mailto:info@move-nl.com)  
+3140 2407031**

### Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: Afleveringsbeurt

Datum:

KM- stand: 0

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer: **MOVE BV Veldhoven**



### Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 500 kilometerbeurt / 1<sup>e</sup> jaarbeurt

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:



### **Geprogrammeerd onderhoud**

Omschrijving beurt: 2500 km beurt of zeker 1x per jaar

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:

### **Geprogrammeerd onderhoud**

Omschrijving beurt: 5000 km beurt of zeker 1x per jaar

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer: