



HANDLEIDING MOVE CITYCAR

Model en Type:	MOVE CityCar
Eigenaar:	
Berijder:	
V.I.N. Nummer:	
Meld Code en Kenteken:	
Tenaamstellings Datum en tijd:	
Kleur:	
Adres:	
Woonplaats:	
Telefoon Nummer:	
E-mail Adres:	
Opties:	
Bijzonderheden:	



Gefeliciteerd ,

met uw nieuwe aankoop. U heeft gekozen voor de Move CityCar, de elektrische brommobiel voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Een coole uitstraling, sterke motor en een makkelijke bediening zijn slechts enkele kenmerken van uw Move CityCar. Maar het belangrijkste kenmerk blijft toch: Door zijn elektrische motor is de Move CityCar milieuvriendelijk.

Stil, sterk, wendbaar, lage gebruikskosten, lage onderhoudskosten, makkelijke bediening, maar vooral GROEN.

Dit maakt de Move CityCar het ideale vervoermiddel voor u.



Plaats voor twee personen
 GPS met groot beeldscherm
 Stille motor (borstelloos)



Actieradius 100 tot 110 kilometer

Led verlichting



Licht metalen velgen
 Zonnedak
 Zonnescherm
 Sound System

3 jaar frame garantie



Rolkooi

Centrale deurvergrendeling
 Verwarmde buitenspiegels



CityCar 45*

Modelnaam:	CityCar 45
Merknaam:	JIAYUAN
Categorie:	L6E-BP
Aantal deuren:	2
Aantal zitplaatsen:	2, naast elkaar
Banden:	145/70R12
Afmetingen:	2.245 x 1.290 x 1.570 mm
Wielbasis:	1.500 mm
Gewicht:	424 kg zonder accu
Neto max. vermogen:	3,5 kW
Versnelling:	Automaat
Max. snelheid:	50 km/h
Actieradius:	110km
EG-typegoedkeuring:	E13*168/2013*00059*01
Datum goedkeuring:	29/12/2016


* (ook leverbaar als 80km/u versie voor de voertuig categorie L7E)

Waarschuwing

- De Move CityCar beschikt over maximaal 2 zitplaatsen.
- Maximaal laadgewicht 180 KG.
- Rijden en drank gaan niet samen.
- Ga niet rijden als u vermoeid bent.
- Niet bellen tijdens het rijden.
- Houdt u aan de algemeen geldende verkeersregels.

Enkele tips voor u gaat rijden:

- Zorg dat de spiegels in de voor u juiste stand staan.
- Zet de stoel in een comfortabele stand.
- Controleer of de batterijen gevuld zijn.
- Rij rustig weg.
- Zorg dat de Move CityCar niet te water raakt.

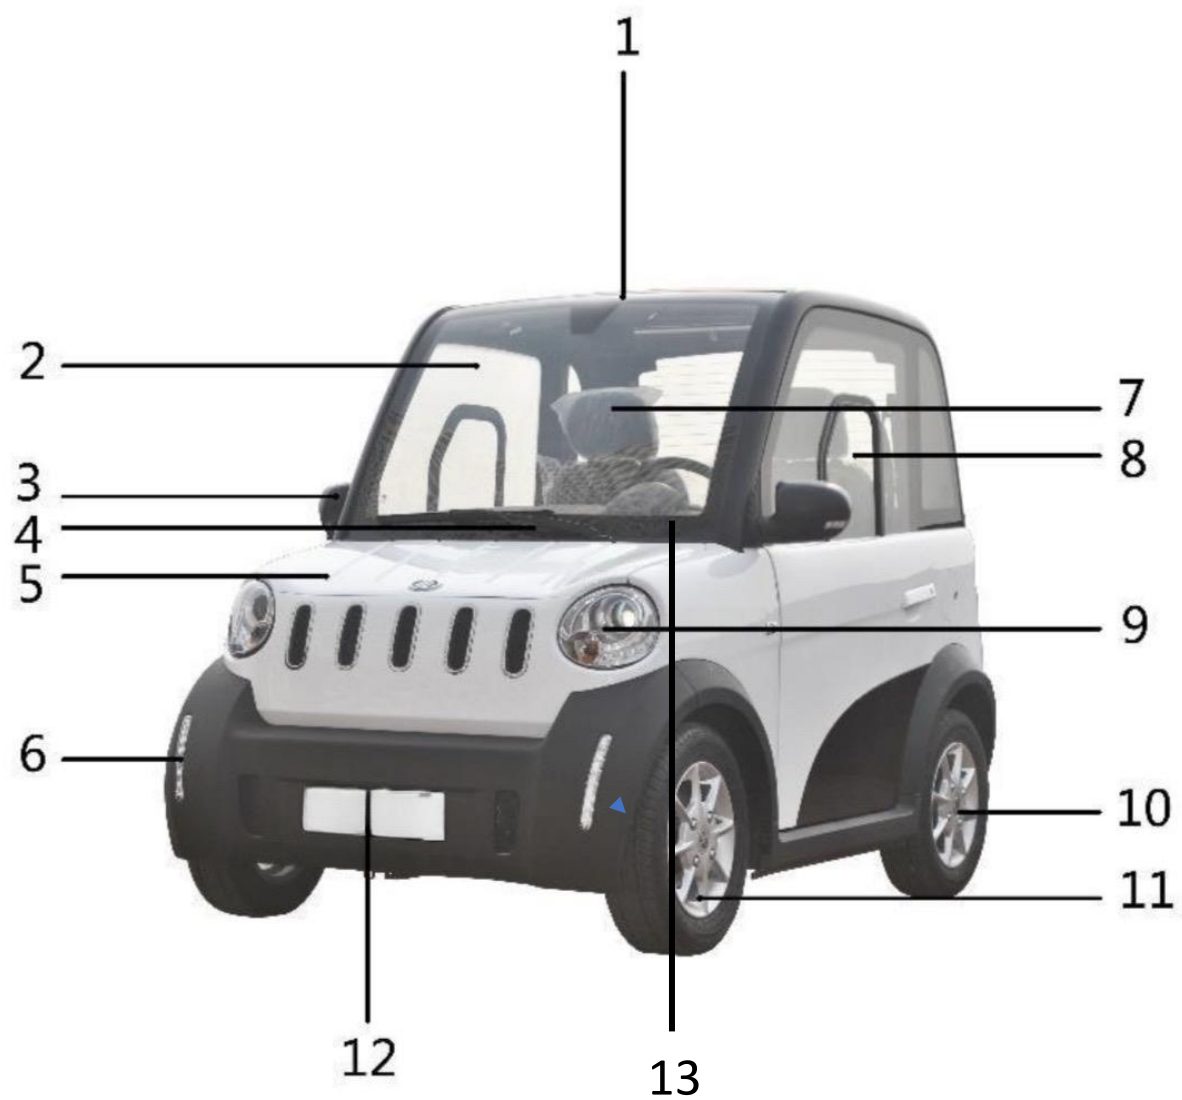


Kenmerken voorzijde:

1. Zonnedak.
2. Voorruit.
3. Spiegel.
4. Ruitenwisser.
5. Motorkap.
6. Dag rijlicht.
7. Stoel.
8. Elektrische zijraam.
9. Koplamp.
10. Achterwiel.
11. Voorwiel.
12. Kentekenplaat
13. Voertuig identificatie nummer



Kenmerken achterzijde:

1. Achterraam.
2. LED gecombineerde achter lamp.
3. Oplaad klepje.
4. Achteruitrijcamera.
5. Kentekenlamp.
6. Kentekenplaat.
7. Achteruitrijlicht.
8. Mistachterlicht.

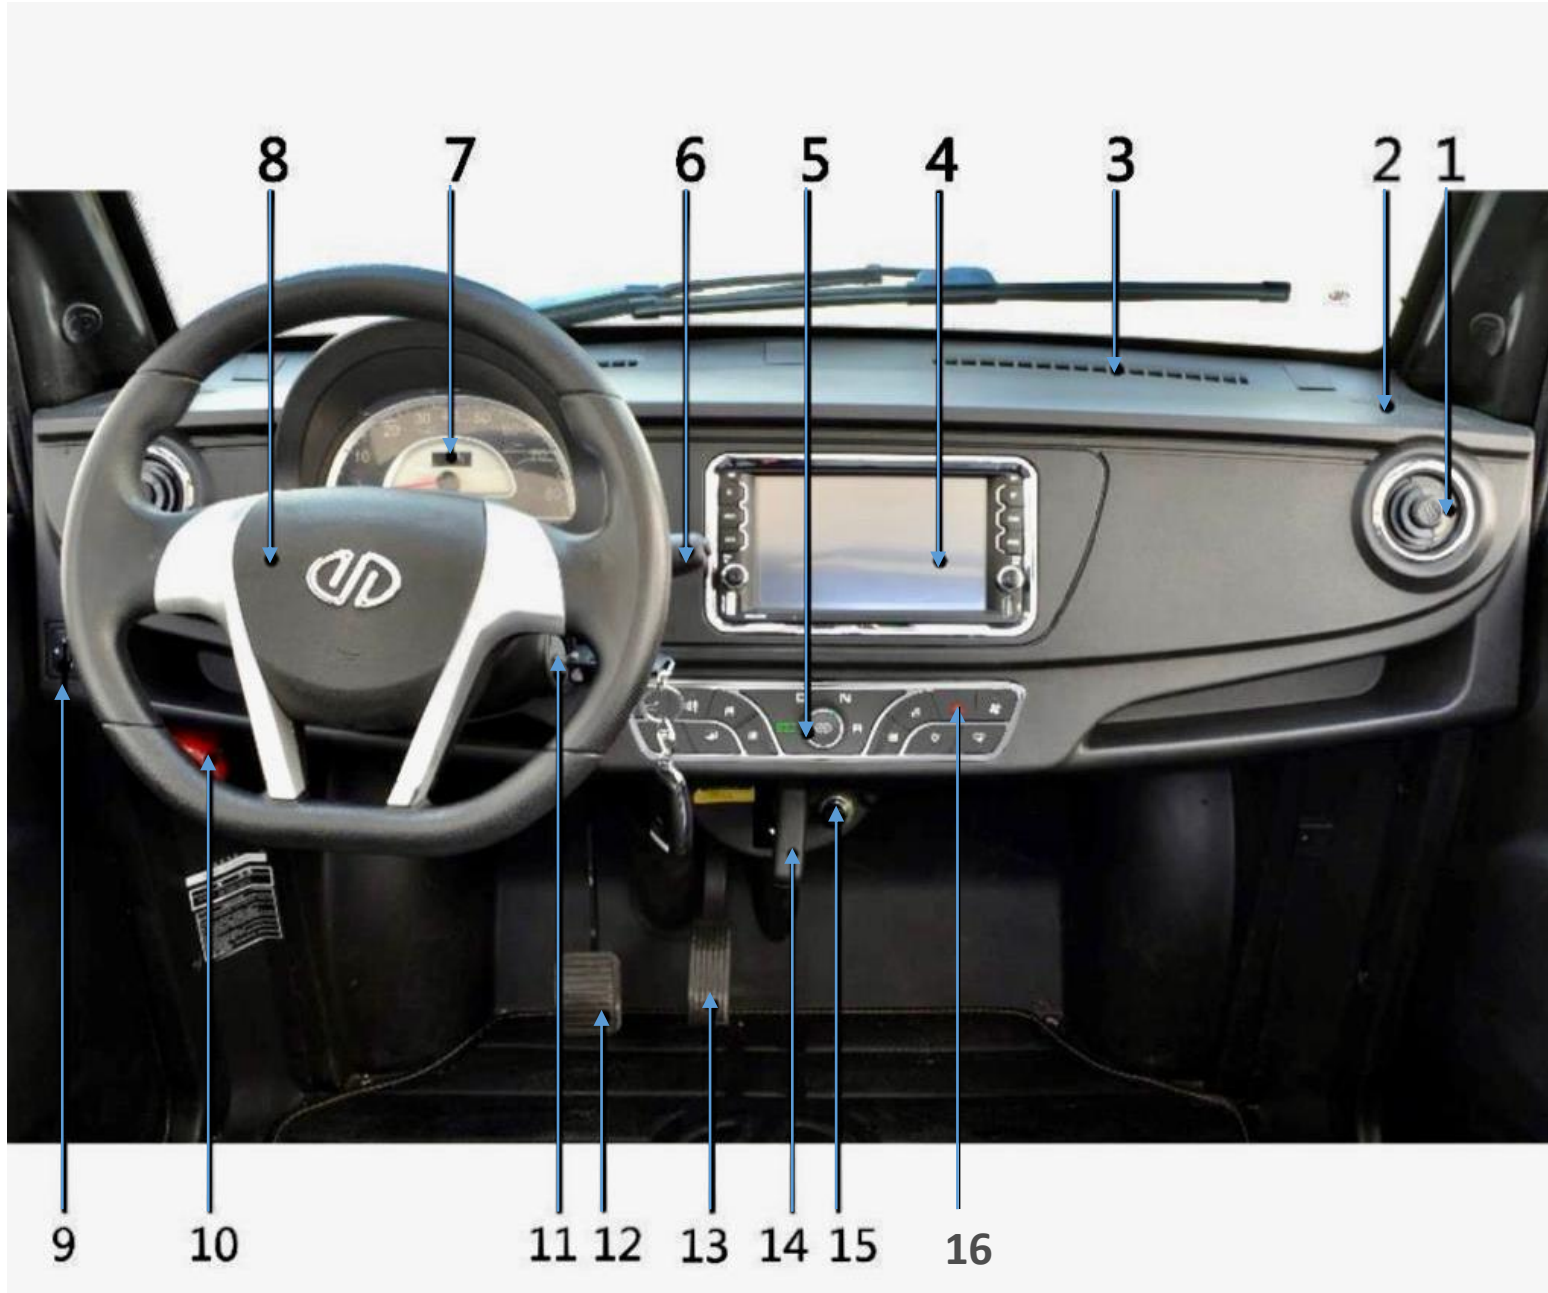

Kenmerken Instrumenten paneel:

1. Luchtrooster.
2. Luidspreker.
3. Luchtrooster.
4. MP5.
5. Versnellingsknop.
6. Ruitenwischer schakelaar en reiniger.
7. Display.
8. Stuurwiel.
9. Verstelbare spiegel bediening.
10. Noodschakelaar, bij indrukken stopt het voertuig.
11. Contactslot.
12. Rempedaal.
13. Gaspedaal.
14. Handrem.
15. Sigaretten aansteker.
16. Gevarenlicht aan/uit



Display:

1. Verwarming.
2. Alarmlicht.
3. Rechter raam omhoog.
4. Versnellingsknop: N = Neutraal.
5. Versnellingsknop: D = Drive (rijden).
6. Linker raam omhoog.
7. Mist achterlicht.
8. Openen van de achterklep.
9. Achteruitrij spiegel verwarming.
10. Achterruit verwarming.
11. Linker raam omlaag.
12. ECO stand, rijden met lage snelheid.
13. Versnellingsknop: R = Achteruit.
14. Rechter raam omlaag.
15. Airco.
16. Voorruit verwarming.

Het gebruik van de kachel vraagt veel stroom en beperkt de actieradius van uw Move CityCar. Daarom adviseren wij u om het gebruik van de kachel tot een minimum te beperken.

Bediening

1. Schakelaar voor grootlicht en dimlicht.
Naar boven schakelt u groot licht in. In het midden schakelt u dimlicht in en naar onder zet u de verlichting uit.
2. Richtingaanwijzer voor zowel links- als rechtsaf naar beneden voor linksaf en naar boven voor rechtsaf.
3. Claxon
4. Contact: naar voren draaien om contact aan te zetten en naar achter draaien om het contact uit te zetten



1

2



3

4



1

2

3

4

Gaspedaal, Rem & Parkeerrem.

1. Gebruik het linker pedaal om tijdens het rijden het voertuig af te remmen.
2. Gebruik het rechter pedaal om gas te geven wanneer het voertuig in de D van Drive staat.
Om verder rollen van het voertuig te voorkomen kunt u, na het parkeren, gebruik maken van de parkeerrem.

3. Zet het voertuig in zijn N van Neutraal, hou ondertussen de voetrem in. Knijp de remhendel in, draai naar rechts en trek naar u toe om de parkeerrem er op te zetten.
Om de parkeerrem te deactiveren knijpt u de remhendel nogmaals in, draait u de hendel weer verticaal zoals de foto hiernaast en duwt u de hendel weer omlaag

Om schade aan het voertuig te voorkomen is het belangrijk dat u het contact uitzet voordat u de parkeerrem activeert.

4. Sigaretten aansteker



Laden van de accu's

Als u het klepje van de Move CityCar opent, treft u hier het laadpunt aan. Sluit het bijgeleverde laadsnoer aan de ene kant aan met het voertuig en stop de andere zijde in het stopcontact. De lader begint de accu's op te laden.

Bij een rood brandend lampje: de vulgraad van de accu's is lager dan 25%

Bij een geel brandend lampje : de vulgraad van de accu's is rond de 50%

Bij een groen brandend lampje: de vulgraad van de accu's is 70%

Na 2 uur zal de Move CityCar voor 75% volgeladen zijn. Om de accu 100% vol te laden zal de CityCar nog 4 uur nodig hebben. Hoe voller de accu's geladen zijn, des te meer tegendruk ze gaan geven. Zodra de lader stopt met zoemen kunt u de laadsnoer afkoppelen.

Ook als u uw Move CityCar voor een langere tijd niet gebruikt raden wij u ten strengste aan om de accu's elke twee weken helemaal vol te laden.

Als de accu's langer dan 2 weken niet opgeladen zijn, dient u het accu pakket te vervangen

Rijd de accu's nooit helemaal leeg.

Zodra de CityCar geen witte vakjes meer toont dient u te gaan laden.

Zodra de CityCar verzwakt in snelheid en kracht mag u niet verder rijden.

Anders beschadigt u de accu's ook.



Onderhoud en verzorging.

De Move CityCar heeft een garantie periode van 2 jaar en zelfs 3 jaar frame garantie. Deze garantie is niet meer geldig wanneer u zelf of een niet erkende Move Dealer er aan gaat sleutelen.

De fabrikant schrijft voor dat de Move CityCar de eerste beurt dient te hebben tussen de 500 & 2500 KM daarna minimaal 1 x per jaar of 1 x per 5000 KM (afhankelijk van wat als eerste van toepassing is) onderhoud nodig heeft. Dit voorgeschreven onderhoud is van belang om uw recht op fabrieksgarantie te behouden.

Onderstaande punten van onderhoud dienen door de berijder zelf te worden uitgevoerd:

Controleer regelmatig de bandenspanning. Minimaal 1x per 3 maanden.

Bandenspanning voor 2,4 bar

Bandenspanning achter 2,6 bar

Controleer regelmatig de verlichting.

Het regelmatig reinigen van de Move CityCar verlengt het behoud van de lak.

Voor regulier onderhoud en eventuele reparaties verzoeken wij u contact op te nemen met uw plaatselijke dealer.



- **Disclaimer**

- Het is volledig de verantwoordelijkheid van de bestuurder om alle toepasselijke voertuig- en verkeerswetten te kennen, te begrijpen en na te leven waar ze ook mogen gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om te voldoen aan alle toepasselijke voorschriften. Niet-geautoriseerde wijzigingen aan deze elektrische scooter kunnen ertoe leiden dat het voertuig onveilig en / of onwettelijk wordt.

- **Importeur: MOVE BV, De Run 4424, 5503LR Veldhoven, NL www.move.nl info@move-nl.com +3140 2407031**

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: afleveringsbeurt

Datum:

KM- stand: 0 KM

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:



Dealer: **MOVE BV Veldhoven**

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 2500 KM

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 7500 KM

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 12500 KM

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 17500 KM

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer:

Geprogrammeerd onderhoud

Omschrijving beurt: 22500 KM

Datum:

KM- stand:

Kenteken:

Opmerkingen:

Stempel / handtekening dealer:

Dealer: